

# セラミック温風ヒーター保証書

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

## 〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。  
(ロ)お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社ユーイングにご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会社ユーイングへご連絡ください。
- 4.保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。  
(イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。  
(ロ)お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
- (ヘ)本書のご提示のない場合。
- (ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 6.本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

## 修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにお問い合わせください。  
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を厳守させていただきますので、ご了承ください。

品 番	MS-T1000E		
保 証 期 間	対 象 部 分	期 間 (お買上げ日より)	保 証 の 条 件
	本 体	1 年	持 込 修 理
お 買 上 げ 日	年 月 日		
お 客 様	お 名 前 ご 住 所 電 話 様		
販 売 店	販売店名 ご 住 所 電 話 印		

株式会社ユーイング

【お客様相談室】TEL 0120-911-597 (無料)

〒639-1124 奈良県大和郡山市馬司町800番地

受付時間 : 月曜日から金曜日(祝日・当社休日は除く)午前9時~午後5時

MORITA

セラミック温風ヒーター

取扱説明書


品番

MS-T1000E

このたびは、セラミック温風ヒーターをお買上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

保証書添付

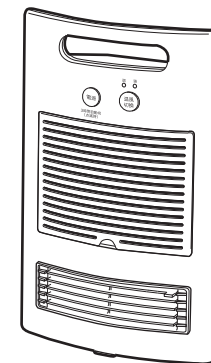

## 愛情点検



ご使用の際  
このような症状は  
ありませんか？

## 長年ご使用のセラミック温風ヒーターの点検を!!

- ・電源を入れても、動かないときがある。
- ・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・こげ臭いにおいがする。
- ・差し込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
- ・その他の異常、故障がある。

## ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差し込みプラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

仕様

品 番	MS-T1000E	
定 格	交流 100V 1070 / 1020 W 50/60Hz	
安 全 装 置	転倒OFFスイッチ サーモスタット 温度ヒューズ 電流ヒューズ	
ヒ ー タ ー	セラミックヒーター	
電 源 コ ー ド	1.8m	
寸 法	幅226mm×奥行130mm×高さ375mm	
質 量	約2.9kg	
電 気 代 ( 1 時 間 )	約23.6円 / 約22.5円	

- 電気代は、室温15℃で測定し、目安として1kWh22円(税込)として計算しています。ただし、電力会社およびご家庭の電力使用量、器具の使用条件などにより多少異なります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

## 安全上のご注意

※ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

このセラミック温風ヒーターは、ヒーターの熱をファンの風で送り出し採暖のために使用するもので、一般家庭用です。これ以外のご使用は絶対しないでください。この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

### 表示について


※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『警告』『注意』の2つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


**警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

**注意** 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

### 表示の例







■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。（下記は絵記号の一例です。）






 この記号は、してはいけない『禁止』内容です。



 この記号は、必ず実行していただく『強制』内容です。



※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### 警告








-  製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。  
●ケガや発火の原因になります。
-  開口部やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。  
●感電や異常動作してケガをすることがあります。
-  絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。  
分解禁止 ●異常動作してケガや発火の原因になります。
-  電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。  
●感電・ショート・発火の原因になります。
-  スプレー缶等を本体の上や近くに置かないでください。  
●爆発や火災の原因になります。
-  差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。  
●感電・ショート・発火の原因になります。











-  次のような方がお使いの時は、特に注意してください。乳幼児、自分で温度調節（又は操作）のできない方。  
●やけどのおそれがあります。
-  ぬれた手で差し込みプラグ、操作部などを絶対にさわらないでください。  
ぬれ手操作禁止 ●感電やけがをすることがあります。
-  就寝中は使用しないでください。  
●寝具等が触れると火災の原因になります。
-  長時間同じところを温め続けしないでください。  
●やけどや低温やけどの原因になります。
-  カーテンなど燃えやすいものの近くや不安定な場所で使用しないでください。  
●転倒してケガをしたり、故障や事故の原因になります。

-  交流100V以外では使用しないでください。  
●火災、感電の原因となります。
-  定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。また、延長コードは使用しないでください。  
●他の熱器具と併用すると分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。


-  本体に乗ったり、傾けたり、倒したりしないでください。  
●転倒して故障やケガの原因になります。
-  電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。  
●電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

### 注意

-  操作部（スイッチ）に水やお茶等をこぼさないでください。  
●過熱するおそれがあります。
-  高湿、雨や水のかかる場所、火気の近く、油のかかる場所、引火性のガスのある場所では使用しないでください。  
●故障や事故の原因になります。
-  不安定な置き場所では使用しないでください。また、電気製品や家具等の上では使用しないでください。  
●転倒すると、熱湯がこぼれ、やけどの原因になります。また、電気製品の故障や感電、家具を傷める原因になります。
-  本体に衣類、タオルや布団等を掛けて使用しないでください。  
●故障や火災、事故の原因になります。
-  使用中や使用直後しばらくは、吹出口やその周辺に触れたり、顔や手などを近づけないでください。  
●やけどをするおそれがあります。
-  スプレーをかけないでください。（殺虫剤、整髪用、掃除用など）  
●樹脂や塗装部分に変質したり、破損するおそれがあります。
-  ヒーターの熱を直接受けるところに物を置かないでください。  
●変形・変質・変色の原因になります。

-  転倒OFFスイッチをテープなどで固定しないでください。  
●火災の原因となります。
-  本体を逆さまにしたり、倒した状態で使用しないでください。  
●過熱や故障の原因になります。
-  犬や猫等のペットの暖房用には絶対に使用しないでください。  
●ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。
-  電源コードを持って本体を移動しないでください。  
●故障や事故の原因になります。
-  乾燥等他の用途に使用しないでください。  
●過熱して発火することがあります。
-  本体のお手入れは、必ず差し込みプラグを抜き本体が冷めてから行ってください。  
●感電や、やけどをすることがあります。
-  差し込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。  
●感電・ショート・発火の原因になります。
-  差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず差し込みプラグを持って引き抜いてください。  
●感電やショートして発火することがあります。
-  外出するときなど使用しないときや何か異常があった場合、すみやかに差し込みプラグをコンセントから抜いてください。  
●事故の原因になります。また、思わぬ誤動作を生じることがあります。

## 各部の名称

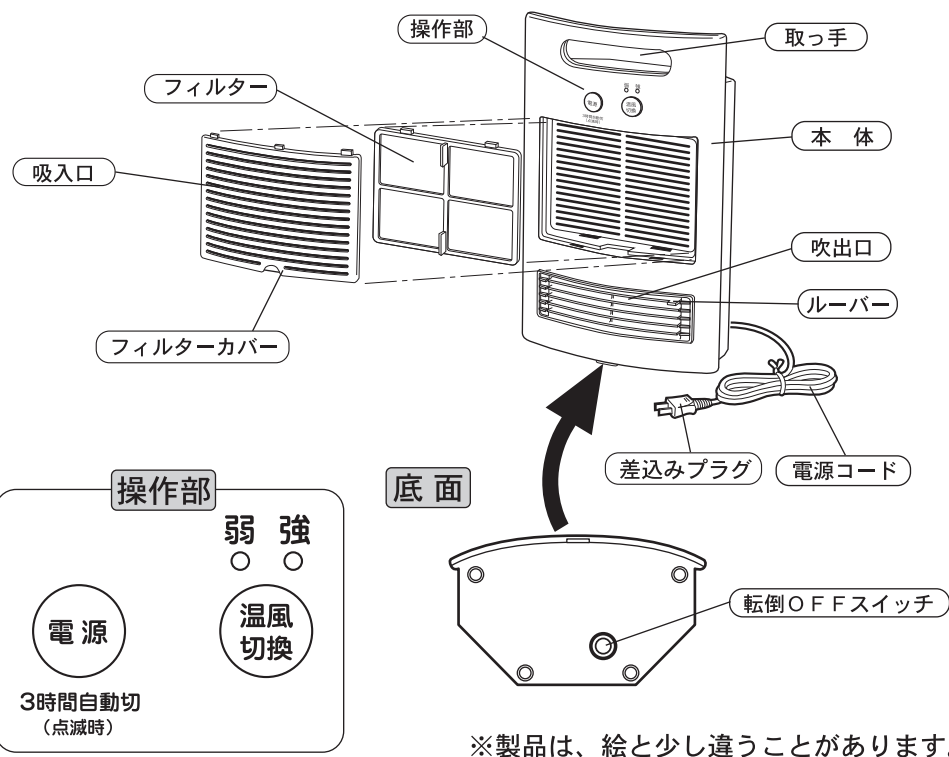

## 使い方

- 初めてお使いになる場合、ご使用開始直後しばらくは、プラスチック、ゴム、塗料等の臭いが気になる場合があります。ご使用するにつれて臭いは少なくなります。気になる場合は、換気をしてください。
- 本製品は、お部屋全体を暖めるものではありません。局部采暖器具としてご利用ください。
- 本体を必ず水平な安定した場所に置き、『スイッチ』が『切』になっていることを確認してから差込みプラグを交流100Vのコンセントに根元まで差し込んでください。
- 差込みプラグの抜き差しは運転を停止してから行ってください。
- 各ボタンを押すたびに『ピッ』という音がします。
- ボタン操作時に音がある場合がありますが、切換音で故障ではありません。



本体に衣類、タオルや布団等を掛けて使用しないでください。

- 故障や火災、事故の原因になります。



操作部に水・お茶・ジュース等を絶対にこぼさないでください。もしこぼした場合はご使用を中止し、お買上げの販売店で点検を受けてからご使用ください。

- 事故や故障の原因になります。

## 操作前のご注意



禁止

電源コードをたばねたまま使用しないでください。

- コードが過熱し、故障や事故の原因になります。

■本体を必ず水平な安定した場所に置いてください。

■ご家庭により他の電化製品と併用すると安全ブレーカーが落ちる場合があります。

## 操作部の使い方

### 本体操作部

『電源』ボタン

電源

3時間自動切  
(点滅時)

弱 強

温風  
切換

ヒーター表示ランプ

『温風切換』ボタン

### ■『電源』ボタン

- 差込みプラグをコンセントに接続し、最初に『電源』ボタンを押すと電源ボタンとヒーター表示ランプの『強』が点灯し強で運転を開始します。

※運転開始後、約10秒間は暖かい風は出ません。

- 運転中に電源ボタンを押すと表示ランプが消え、全ての運転が停止します。


『電源』ボタンを押すと自動的に3時間の切忘れタイマーがはたらきます。3時間経過すると、電源が切れ『電源』ボタンが点滅します。再度ご使用の場合は、『電源』ボタンを押して運転を開始してください。

### ■『温風切換』ボタン

※運転中でないと温風切換ボタンは、操作できません。

- 押すたびにヒーターが切り換わりヒーター表示ランプが点灯します。

※『強』『弱』どちらかひとつでも不具合が生じた場合にはただちに使用を中止してください。  
(例：『強』に不具合が生じたが、『弱』であれば正常に作動する。)

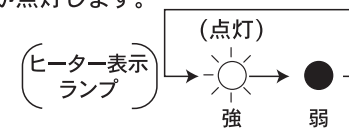


## 風向き(上下)の変え方

- ルーバーを持って好みの角度(上下)に調節してください。

お知らせ

ルーバーで左右の風向きの調節はできません。

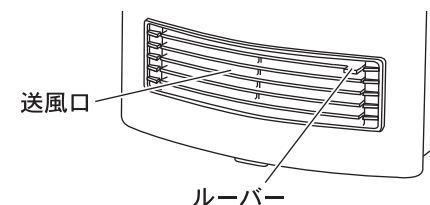




## 設置場所について

❗ 本体は可燃物より必ず図に示す距離を離して設置してください。

●故障や事故の原因となります。

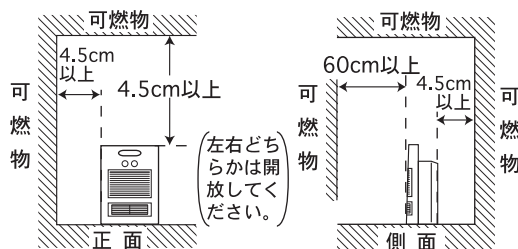

## 転倒OFFスイッチについて

■本体が浮いたり転倒したとき、転倒OFFスイッチが切れて通電を停止します。本体の置き場所にご注意ください。

❗ 次のような場所では使用しないでください。

- ・床面の凹凸がはげしい場所
- ・毛足の長い敷物や座布団、布団などやわらかいものの上

●転倒OFFスイッチが過熱し、故障や事故の原因になります。

## お手入れと保管について

### お手入れのしかた

お願い フィルターがホコリや汚れなどで詰まった場合、故障の原因になります。フィルターは一週間に一度の割合で、必ず清掃を行ってください。

●お手入れ前に運転を停止し、差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。


●長い間ご使用になりますと、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふきとってからご使用ください。

#### 1. 外部のお手入れ


- 本体のお手入れは、乾いた布でふくか、中性洗剤をとかしたぬるま湯で布ふきしてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、みがき粉等でふかないでください。(樹脂や塗装部分の変色、変質する恐れがあります。)
- 化学ぞうきんなどでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり塗装がはげたりすることがありますので、ご注意ください。

#### 2. フィルター及びフィルターカバーのお手入れ

1. フィルターカバー下部の凹部を持ってフィルターカバーを上を上げながら手前に引くとフィルターカバーがはずれます。

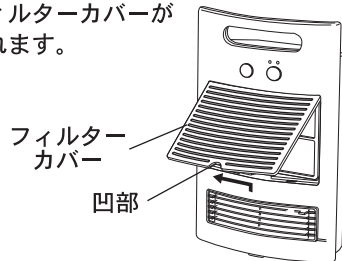

2. フィルター上部のつまみを持ってフィルターを下に押しながら手前に引くとフィルターがはずれます。

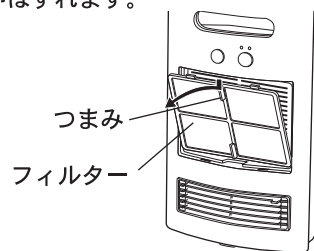

フィルターは 中性洗剤をとかしたぬるま湯か水で軽く押し洗いし、きれいな水で洗剤を洗い流してそのまま陰干ししてください。

●清掃後は、必ず元どおりにフィルターをセットしてください。



フィルターなしのまま絶対に使用しないでください。

●故障や事故の原因になります。

## 保管のしかた

- 保管の前に運転を停止し、差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- お手入れをした後は、もとの包装ケースに入れるか、ポリ袋をかぶせてホコリや湿気の少ないところに保管してください。

## 修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
『電源』ボタンを押しても暖かくない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●差込みプラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか？</li> <li>●本体が傾いていたり、不安定な場所で使用していませんか？(このような場合は、安全のため、『転倒OFFスイッチ』が作動します。)</li> <li>●電源ボタンが点滅していませんか？(切忘れ防止のため、3時間連続運転後自動的に電源が切れます。再度ご使用の場合は、『電源』ボタンを押して運転を開始してください。)</li> </ul>
動作途中電源が切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●エアフィルターが目詰まりしていませんか？(このような場合、安全のため『温度過昇防止装置』が作動することがあります。)</li> </ul>



絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。

分解禁止

## 修理サービスについて

#### (1)保証書

●この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げ日より1年間です。

#### (2)修理を依頼されるとき

●保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となる場合があります。

●保証期間が過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

#### (3)補修用性能部品の保有期間

このセラミック温風ヒーターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後6年です。

(4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

●お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

#### (5)修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または株式会社ユイイングにご依頼ください。